



Caminadora con escritorio

MOD. MILTON




MANUAL DE USUARIO

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto.



Instale y opere el producto solo después de leer cuidadosamente

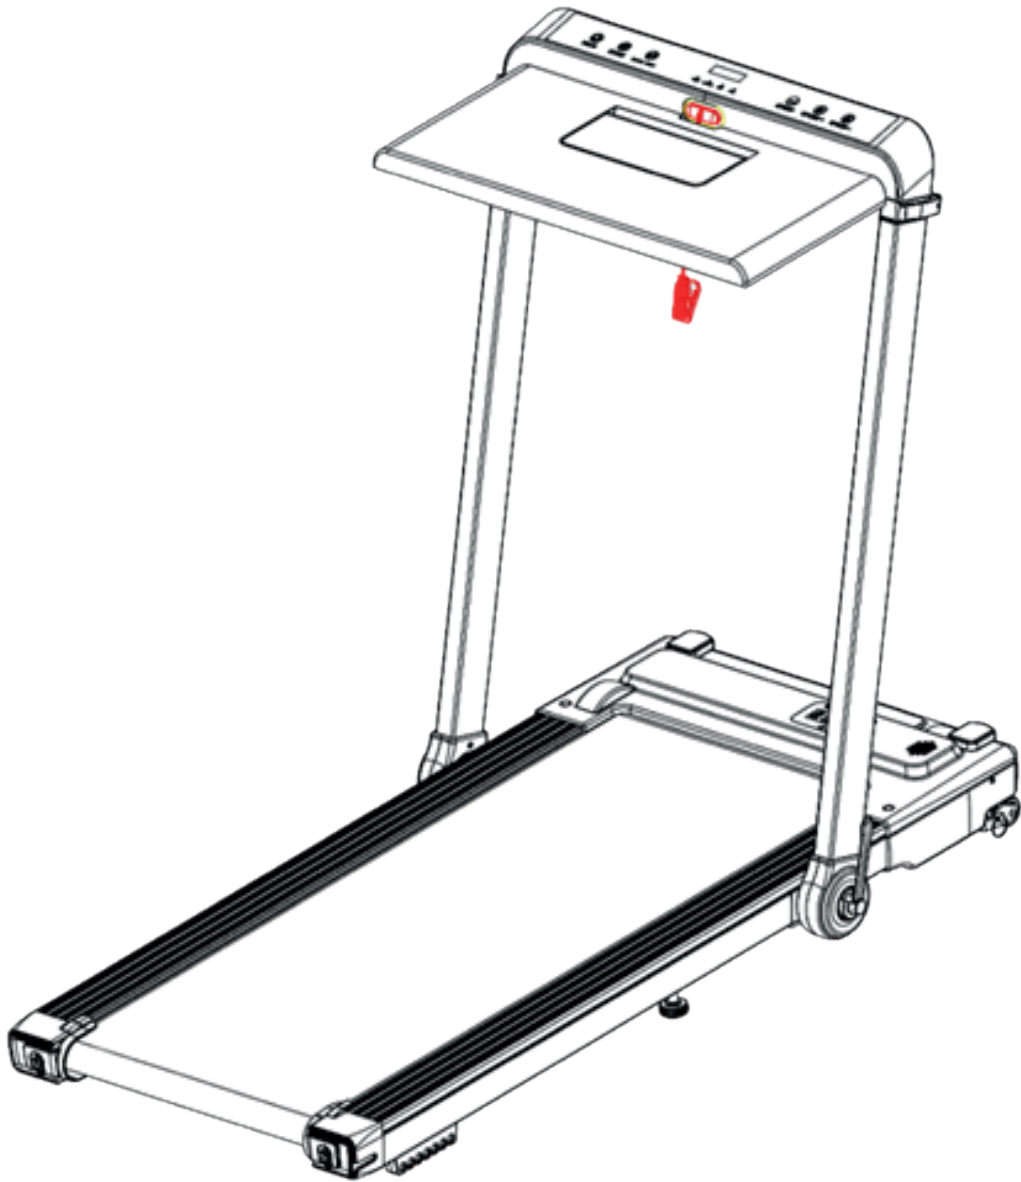


Nota: Siguiendo los principios del desarrollo sostenible, podemos modificar las máquinas cuando sea necesario y no volveremos a notificarlo. Todo depende del producto en particular.

CONTENIDO

1	Resumen del producto	1
2	Precauciones y advertencias de seguridad	2
3	Instrucciones de instalación	4
4	Instrucciones de uso	10
5	Mantenimiento de rutina	12

RESUMEN DEL PRODUCTO

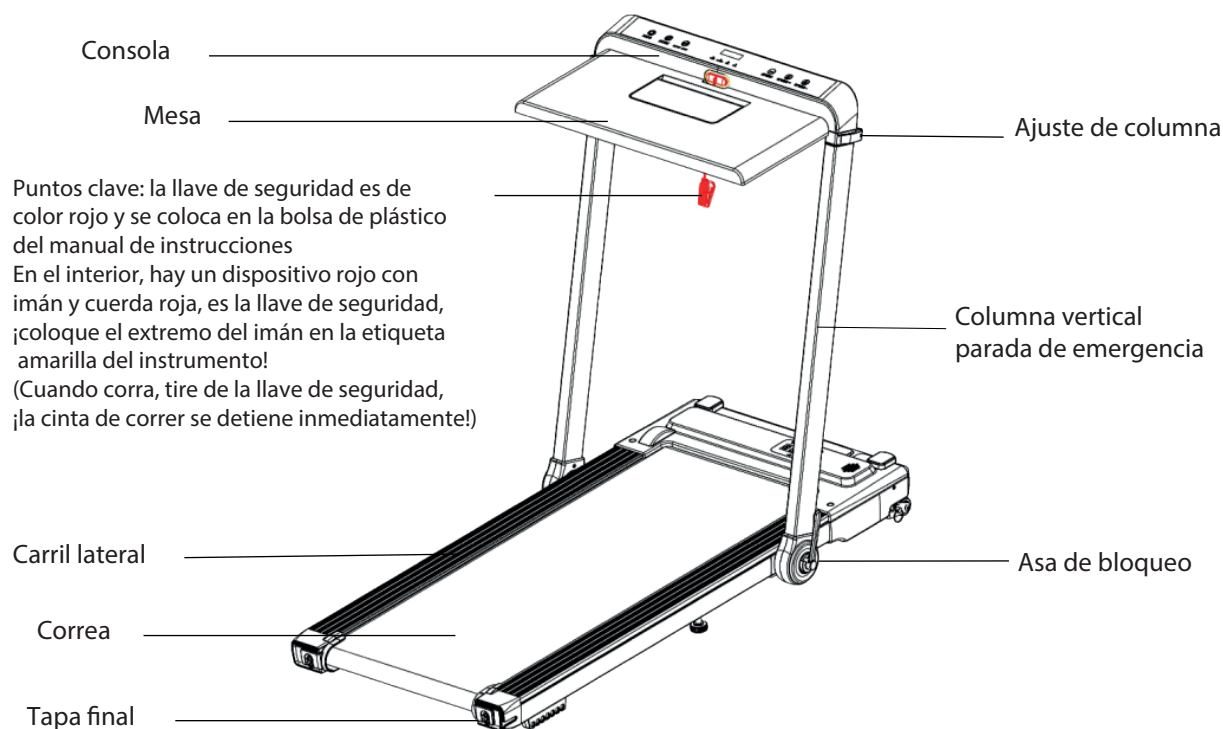

PIEZAS

Parámetros principales y lista de piezas							
No.	Nombres de parámetros	Descripción	No.	Nombres de parámetros	Descripción		
1	Voltaje de entrada	110V~	5	Superficie de carrera	420*1050m m		
2	Potencia nominal	50-60Hz	6	Peso máximo del usuario	100kg		
3	Velocidad	Correr 1.0-12kph Caminando 1.0-6km/h	7	Tamaño del cartón	1286x690x1025m m		
4	Función	Modo de ejecución Modo de caminata					
Lista de embalaje							
No.	Nombre	Unida- des	Qty	No.	Nombre	Unida- des	Qty
1	Máquina completa	poner	1	3	Bolso de accesorios	poner	1

2	Mesa	poner	1				
Bolso de accesoriosde embalaje							
No.	Nombre	Unida- des	Qty	No.	Nombre	Unida- des	Qty
1	Control remoto	Pc	1	4	Oel	Pc	1
2	Llave inglesa de zócalo	Pc	1	5	Llave de seguridad	Pc	1
3	Llave hexagonal interior 6mm	Pc	1	6	Manual del usuario	Pc	1

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Con el fin de garantizar su seguridad y evitar accidentes, lea atentamente las instrucciones antes de su uso.

Instrucciones de seguridad: Este producto fue diseñado y fabricado teniendo en cuenta muchas preocupaciones de seguridad, pero siga las instrucciones a continuación, por si acaso. No somos responsables de las consecuencias derivadas de operaciones anormales.

- La cinta de correr debe colocarse en un terreno plano; La cinta de correr debe colocarse en el interior para evitar la humedad, y no se debe salpicar agua en la cinta de correr. No coloque ningún objeto extraño en la cinta de correr. Debe haber un espacio de uso seguro de 2m x 1m (2000mm * 1000mm) al final, que es conveniente para saltar de emergencia. (Salto de emergencia: ambas manos sostienen Mientras sostiene la barandilla para apoyar su cuerpo, pise la barra lateral con los pies y salte de la cinta de correr desde un lado.
- El enchufe de alimentación debe estar conectado a tierra de manera confiable, y el enchufe debe tener un circuito dedicado para evitar compartir con otros equipos eléctricos;
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar el peligro, debe ser reemplazado por profesionales del fabricante, su departamento de mantenimiento o departamentos similares;
- Cuando la cinta de correr no esté en uso, mantenga el bloqueo de seguridad fuera del alcance de los niños; si no se usa durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación;
- Mantenga el aceite lubricante en la bolsa de accesorios fuera del alcance de los niños. Si se ingiere accidentalmente o en los ojos, enjuague con agua y busque atención médica a tiempo;
- Este producto no es adecuado para personas discapacitadas y niños; Si se siente mal o mentalmente discapacitado y carece de sentido común, está prohibido usarlo a menos que sea bajo la supervisión o guía de una persona responsable de su seguridad. ----Si no se sigue, puede haber un riesgo de lesión.
- No use la cinta de correr en un espacio polvoriento y mantenga cierta humedad en la habitación para evitar una fuerte electricidad estática, de lo contrario puede interferir con el trabajo normal del reloj electrónico y el controlador; Utilice los accesorios originales, y está estrictamente prohibido reemplazarlos sin permiso.
- Mantenga las manos alejadas de todas las partes móviles, y está prohibido poner las manos y los pies en el espacio debajo del cinturón de correr.
- No coloque el cable de alimentación cerca de objetos calientes o en movimiento; No utilice el producto

al aire libre, con alta humedad y luz solar.

- Desenchufe la cinta de correr antes de moverla. Los no profesionales no pueden desmontar la máquina sin autorización, de lo contrario pueden ocurrir consecuencias graves.
- Por favor, sujete el clip del cable de bloqueo de seguridad a la ropa cuando haga ejercicio para evitar un apagado seguro en caso de emergencia.
- Compruebe si la ropa está abotonada o con cremallera antes de usar la cinta de correr, o si la ropa está demasiado suelta.
- Si siente alguna anomalía, como molestias durante el uso, deje de hacer ejercicio y consulte a un médico.
- Este producto no debe usarse durante mucho tiempo, ya que el uso a largo plazo puede causar fácilmente que el equipo eléctrico de la cinta de correr se sobrecaliente y cause fallas eléctricas.
- Use enchufes calificados para evitar el peligro. Si el enchufe y el enchufe no son compatibles, no toque el enchufe y pídale a un electricista que lo manipule.
- Este producto es adecuado para uso doméstico, no para entrenamiento y pruebas profesionales, ni para fines médicos.
- No lo use en un estado en el que la carcasa exterior esté agrietada, agrietada y desprendida (estructura interna expuesta) o la parte soldada esté agrietada.
- No salte hacia arriba o hacia abajo en la máquina durante el ejercicio. ----- Puede causar lesiones debido a caídas.
- No usar después de comer, cuando esté cansado o en malas condiciones físicas. ---- Puede causar daños a la salud.
- No permita que los pines, la basura o la humedad se adhieran al enchufe de alimentación. --- Puede causar descarga eléctrica o cortocircuito, incendio. ¡Nunca usar con las manos mojadas!
- Desenchufe el enchufe de alimentación de la toma de corriente cuando no esté en uso. ----Debido al polvo y la humedad, el aislamiento envejecerá, lo que provocará un incendio por fugas.
- El producto debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento, la conexión a tierra proporciona la menor ruta de resistencia para la corriente para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- Este producto es de grado HC. Si tiene dudas sobre la conexión a tierra correcta de este producto, confíe en un electricista profesional para que lo verifique.

Tabla de escala: Cuando comience a ensamblar la cinta de correr, puede medir la longitud del tornillo a través de la siguiente escala, que es conveniente para la instalación.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Al instalar, todos los tornillos simplemente se fijan primero, y luego el apriete final se realiza después de que el estante esté completamente instalado.

Paso 1. Primero, saque la cinta de correr de la caja y colóquela en el suelo nivelado; Luego desenrosque la manija de bloqueo a continuación (Figura 1); Levante la columna hasta el límite superior y apriete el mango de la cerradura. (Figura 2) Instalar con 2 o más personas.

Nota: Si es necesario plegar o mover la cinta de correr, asegúrese de que el mango de bloqueo en el lado derecho de la columna esté fijo y bloqueado. ¡De lo contrario, existe el peligro de apretar la mano!

El asa de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj está suelta:

El asa de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj está apretada

Nota: Si es necesario plegar o mover la cinta de correr, asegúrese de que el mango de bloqueo en el lado derecho de la columna esté fijo y bloqueado. ¡De lo contrario, existe el peligro de apretar la mano!

El asa de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj está suelta:

El asa de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj está apretada:



Figura 1

La columna fue levantada

La columna fue levantada

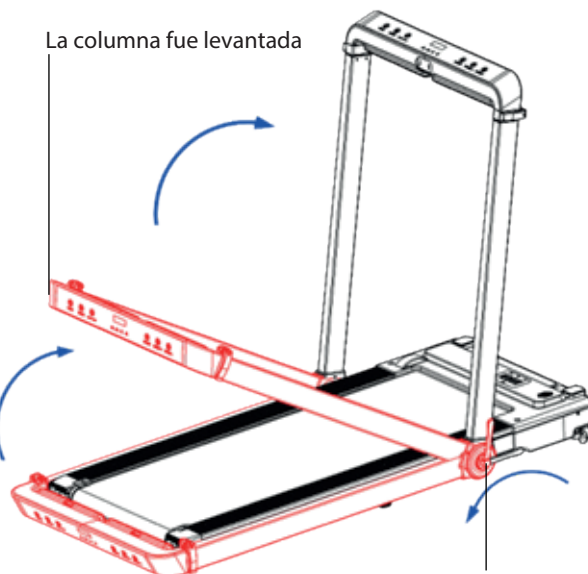


Figura 2


Apriete el mango en sentido contrario a las agujas del reloj

Apriete el mango en sentido contrario a las agujas del reloj

1.1 Ajuste de la manija de bloqueo

El asa de bloqueo se ha ajustado a una posición adecuada. User puede ajustar el mango de bloqueo adecuadamente de acuerdo con el movimiento de la columna para hacer que la columna sea más apretada. Los pasos específicos se muestran en la figura:

1. Extraiga el tapón redondo suave en el extremo inferior de la columna izquierda;
2. Inserte el extremo hexagonal de la llave de encaje en la bolsa de accesorios en el orificio de la columna izquierda para encajar con la tuerca hexagonal. Gire en el sentido de las agujas del reloj para el bloqueo y en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar;
3. Cubra con un tapón suave después de reconciliar.

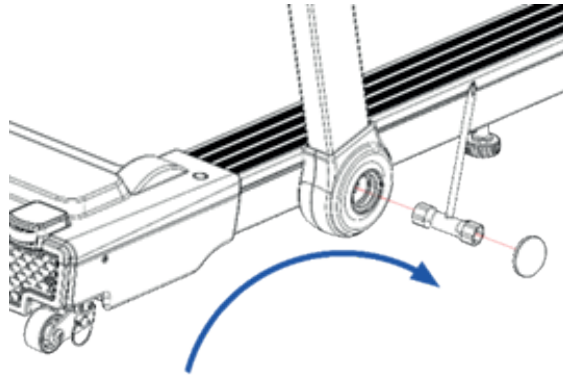

Hay dos almohadillas de ajuste en la parte inferior de la máquina, que se pueden ajustar de acuerdo con la planitud del suelo. Asegúrese de que todas las almohadillas estén en el suelo, de lo contrario, el movimiento puede producir un ruido anormal y causar lesiones innecesarias al usuario.

Paso 2. ¡Coloque la llave de seguridad en la posición que se muestra en la imagen y presione el botón Inicio antes de que la máquina pueda funcionar! (Nota: La cinta de correr solo puede arrancar correctamente si el bloqueo de seguridad se coloca en el etiqueta amarilla debajo del medidor).



Punto clave: El color de la llave de seguridad es rojo. Encuentre la llave de seguridad roja en la bolsa de accesorios, coloque el extremo del imán en la etiqueta amarilla del instrumento y presione el botón Inicio para encender la máquina.

Punto clave: El color de la llave de seguridad es rojo. Encuentre la llave de seguridad roja en la bolsa de accesorios, coloque el extremo del imán en la etiqueta amarilla del instrumento y presione el botón Inicio para encender la máquina.

Tenga en cuenta: Después de confirmar que toda la instalación se ha completado de acuerdo con los requisitos anteriores, todos los tornillos deben estar bloqueados uniformemente y la alimentación se puede encender solo después de verificar que no haya omisión.

Paso 3. Si solo usa la función de correr o caminar, puede usar el equipo normalmente después de completar los pasos anteriores; Si desea utilizar la función de oficina, abra el asa como se muestra a continuación (Figura 1) . Luego saque la mesa, colóquela en el mango e inserte la hebilla de la mesa en la posición correspondiente en el pequeño reposabrazos para el uso normal de la mesa. (Figuras 1 a 4)

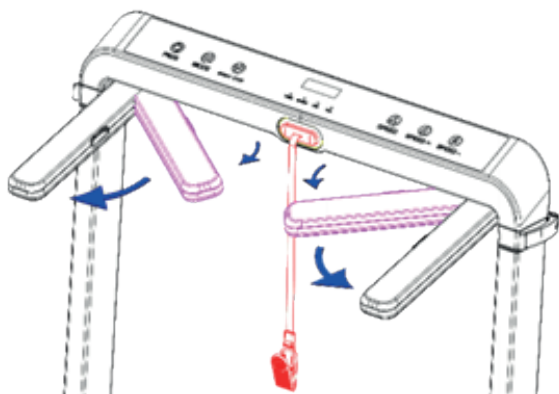


Figura 1

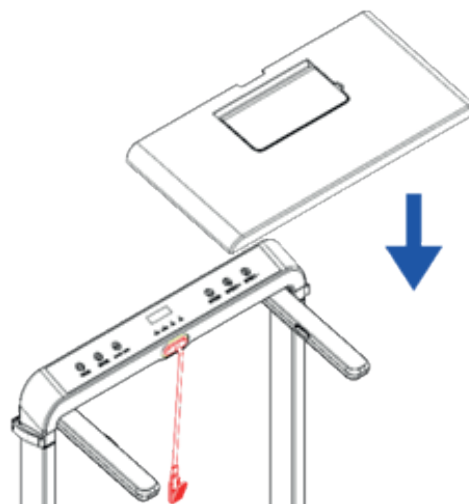


Figura 2

(Después de colocar la mesa en el mango, el pasador de la mesa se inserta en la posición correspondiente del mango izquierdo y derecho)



Figura 3

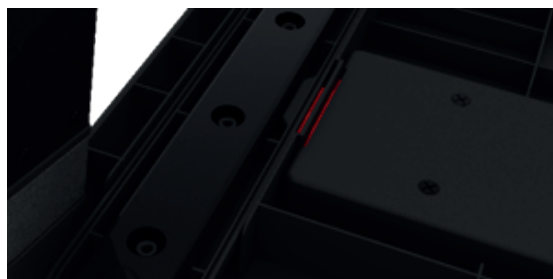


Figura 4

Modo de ajuste de columna: 1.1 La altura de la columna vertical está en la posición más baja, los usuarios pueden ajustar la altura de la columna adecuada para sus propios deportes de acuerdo con su altura; La altura de ajuste se divide en 4 secciones, ajuste hacia arriba. (Figura 1 y Figura 2)

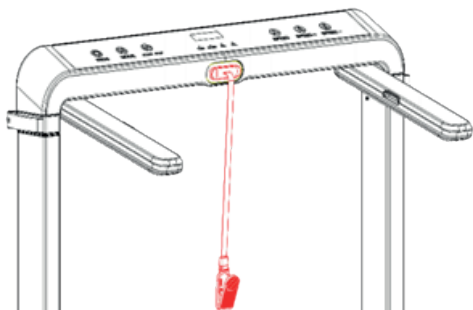


Figura 1

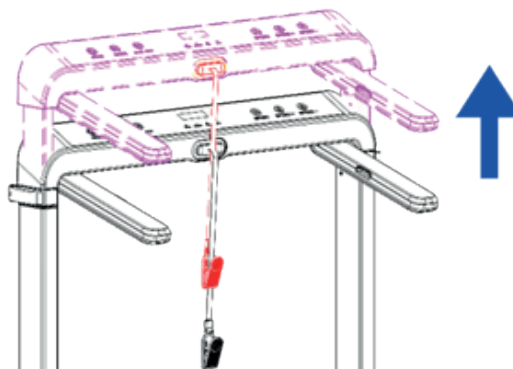


Figura 2

1.2 Al ajustar la altura, primero abra el extremo superior ajustando el mango de la columna izquierda y derecha hacia afuera, y luego levante suavemente la consola, ajuste la altura y luego ajuste el mango para volver al estado original. Cuando no esté usando productos en la oficina, guarde los pasamanos pequeños; Si un novato necesita usar una barandilla pequeña, preste atención a no dejar que la barandilla pequeña gire hacia adentro, para evitar lesiones accidentales. Pequeño guardabrazos para usar la palma de la mano para empujar, no empujar demasiado fuerte, para prevenir. (Figura 1 y Figura 2)

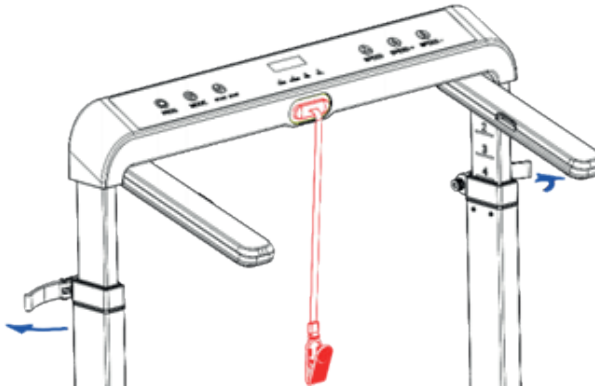


Figura 1

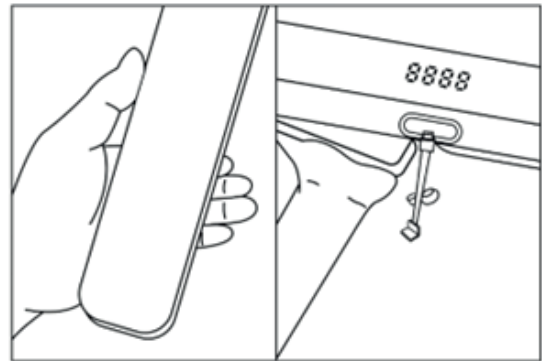


Figura 2

Modo tableta: 1.1 Si necesita usar el modo de caminar, primero apague la fuente de alimentación, primero tire del pasador debajo de la mesa hacia atrás y luego suelte el mango después de quitar la mesa. (como se muestra en la Figura 1 y la Figura 2).



Figura 1


(Uso normal del pin de tabla)



Figura 2

(Sacando del pin de la mesa)

1.2 Conecte la acción anterior, luego doble el mango izquierdo y derecho debajo de la consola, retire la llave de seguridad y manténgala bien, luego doble la columna hacia abajo y apriete el mango (como se muestra en la imagen a continuación); Finalmente, encienda la alimentación y la pantalla de la cubierta del motor se iluminará. En este momento, se ha abierto el modo de caminata y puede sacarlo con el control remoto en la cubierta del motor.

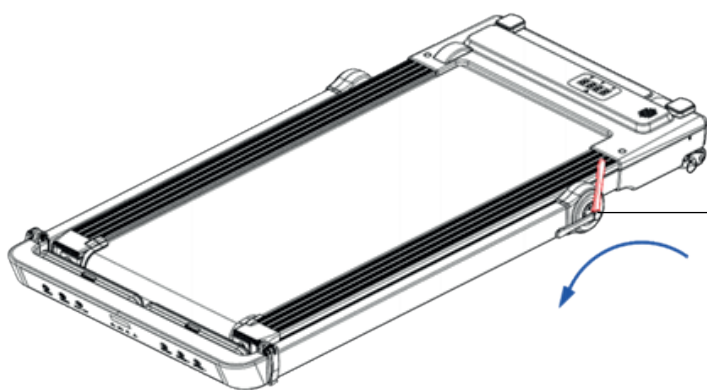


Apriete la manija de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj


Apriete la manija de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj

Ajuste de inclinación

Todos los productos se producen en modo de caminar. Si se necesita la función de carrera en pendiente, mueva la parte delantera de la cinta de correr y gire hacia abajo manualmente para ajustar la inclinación de la cinta de correr (las ruedas móviles izquierda y derecha deben girar sincrónicamente). Después de ajustar la rueda móvil, gire la almohadilla de ajuste en el centro de la cinta de correr de acuerdo con la suavidad del suelo para ajustarla en consecuencia, para asegurarse de que todas las almohadillas estén en el suelo, de lo contrario puede haber ruido anormal y daños innecesarios para el usuario durante el movimiento. (como se muestra a continuación)

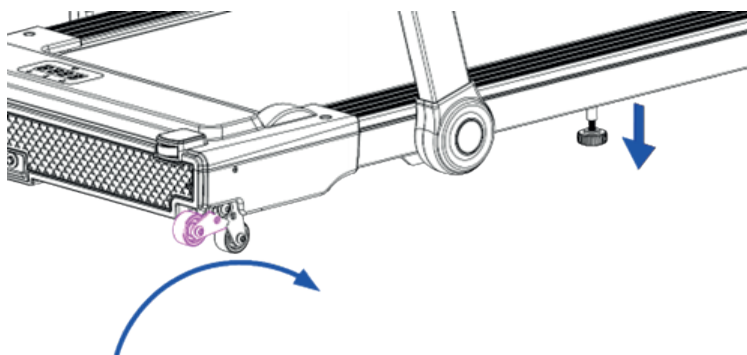


Párese erguido contra la pared: 1.1 Este producto tiene la función de estar de pie. Si no lo usa durante mucho tiempo o siente que el espacio después del montaje no es suficiente, puede usar la función de colocar el producto en posición vertical contra la pared. Antes de que el producto esté en posición vertical, es necesario almacenar el producto en modo de caminata y luego tirar suavemente de los marcos de soporte del lado izquierdo y derecho del extremo frontal del marco principal hasta la posición. (ver la imagen)

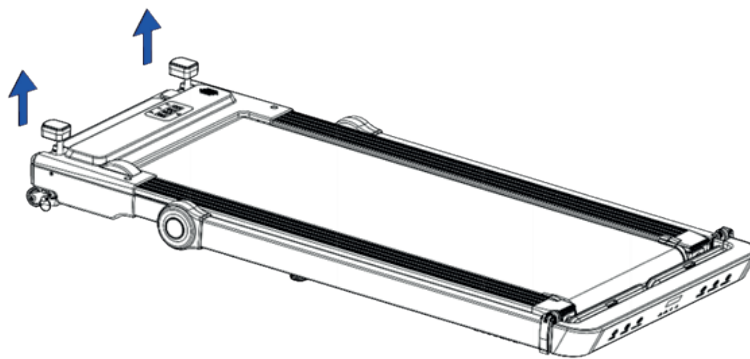

1.2 Levante el producto hasta la pared y luego suéltelo. (ver la imagen)

(Nota: Después de que el producto se levante, no deje que los niños se acerquen a él, para no tocarlo y causar el riesgo de que el producto se caiga).

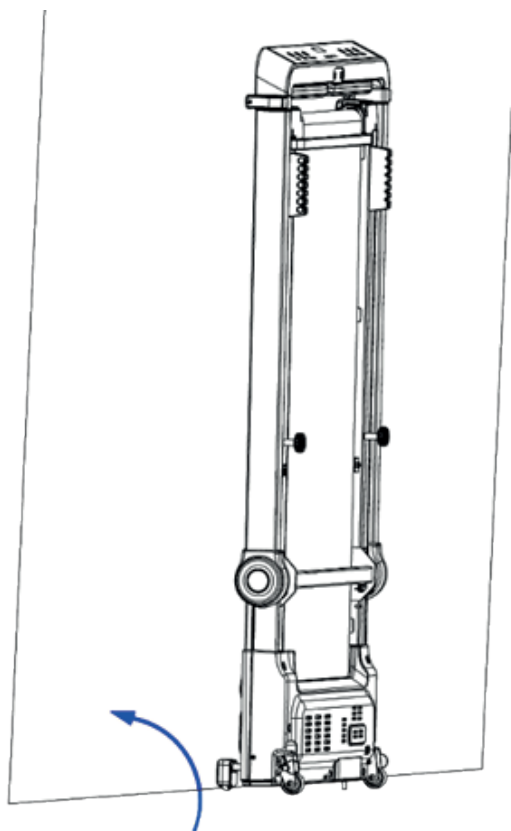

Consejo: Antes de usar el producto para caminar o correr, retire el pasador en la posición de la rueda de manejo izquierda y derecha en el extremo delantero de la cinta de correr y manténgalo bien. Restaure el pasador en su lugar cuando el producto esté en posición vertical. Retire el pasador para un movimiento más cómodo e inserte el pasador para mayor seguridad cuando esté de pie. (Figura 1 y Figura 2)

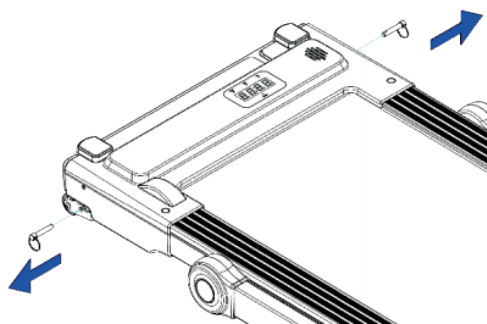


Figura 1

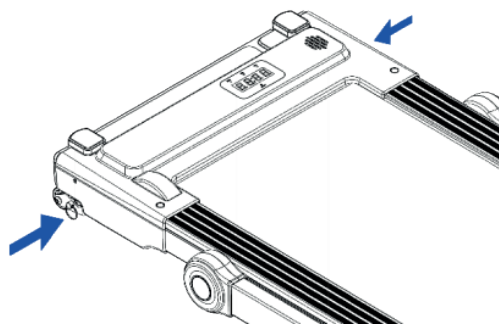


Figura 2

INSTRUCCIONES DE USO

1. Use la cinta de correr: enchufe la alimentación, encienda el interruptor (rojo) (1), se iluminará, luego escuchará un sonido de "goteo", Entonces la pantalla se ilumina.



2. Introducción del bloqueo de seguridad: la cinta de correr puede funcionar solo cuando el bloqueo de seguridad está completamente colocado en la etiqueta amarilla del instrumento; El clip de bloqueo de seguridad en la ropa, en caso de accidentes, retire inmediatamente el bloqueo de seguridad, puede detener inmediatamente el funcionamiento del motor; Si desea continuar usando la cinta de correr, vuelva a colocar el bloqueo de seguridad; En cualquier caso, desenchufar el bloqueo de seguridad puede detener la cinta de correr;

3. Control remoto, operación durante la función de caminar: Después de encender la alimentación, mantenga presionado el botón "Iniciar / Detener" en el control remoto durante aproximadamente 7 segundos para realizar una conexión de emparejamiento uno a uno (el timbre suena varias veces seguidas, indicando que el emparejamiento es exitoso, si el timbre no suena continuamente, el emparejamiento no tiene éxito), emparejamiento Después del éxito, el control remoto puede controlar la máquina para caminar de forma remota; En el control remoto, puede "Start/Stop", "Speed+", "Speed-".

4. Instrucciones de funcionamiento de la consola
Función de botón

Start/Stop: Cuando la cinta de correr esté parada, pulse el botón "Start/Stop" para arrancar la cinta de correr. Durante el proceso de ejecución de la cinta de correr, presione el botón "Start/Stop", la cinta de correr se detiene y se borran todos los datos.

Programa: En estado de espera, presione esta tecla para pasar del modo manual al programa automático; el modo manual es el modo de funcionamiento predeterminado del sistema.

Modo: En el estado de espera, presione esta tecla para desplazarse por 3 modos de operación de cuenta regresiva diferentes.

Atajos de velocidad: Después de iniciar la cinta de correr, presione esta tecla para ajustar la velocidad; cuando se presiona la tecla, la velocidad de la cinta de correr se ciclará en secuencia de 3, 6 y 9.

Velocidad + / Velocidad-: Después de iniciar la cinta de correr, presione esta tecla para ajustar la velocidad, presione la tecla "+" para aumentar la velocidad y presione la tecla "-" para disminuir la velocidad; Función de visualización.

Visualización de la hora: Cuando el indicador de tiempo está encendido, muestra el tiempo de ejecución en modo manual o la cuenta atrás del tiempo de ejecución en modo y programa.

Visualización de velocidad: Cuando la luz indicadora de velocidad está encendida, se muestra el valor actual de la velocidad de funcionamiento.

Visualización de distancia: Cuando la luz indicadora de kilometraje está encendida, mostrará la distancia acumulada en modo manual y programa o la distancia en modo programa.

Visualización de calorías: Cuando la luz indicadora de calorías está encendida, mostrará el valor calórico durante el ejercicio en modo manual y de programa; o el valor calórico durante el ejercicio en la operación del programa y el modo.

Programa automático

Programa \ Hora		Tiempo de ajuste / 10 = Tiempo de ejecución de cada período									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Velocidad	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	Velocidad	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	Velocidad	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	Velocidad	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	Velocidad	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	Velocidad	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	Velocidad	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	Velocidad	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	Velocidad	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Velocidad	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	Velocidad	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	Velocidad	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

Significado del código de error

Código de error	Descripción	Solución
Y1	Comunicación anormal: cuando la alimentación está encendida, la conexión entre el controlador inferior y la consola es anormal.	Posible causa: La comunicación entre el controlador inferior y la consola está bloqueada, verifique cada unión entre el controlador y la consola, asegúrese de que cada núcleo esté completamente enchufado. Verifique la línea de conexión, reemplácela si está dañada.

E2	No hay señal del motor.	Causa posible: Verifique el cable del motor para ver si está bien conectado o no, si no, vuelva a conectar el cable del motor. Revise el cable del motor para ver si está dañado o tiene un olor a quemado, si es así, reemplace el motor. Compruebe el sensor de velocidad para ver si está instalado correctamente o dañado
Y5	Protección contra sobrecorriente: En funcionamiento, el controlador inferior detecta que la corriente es superior a 6A durante más de 3 segundos.	Causa posible: La sobrecarga conduce a una corriente excesiva, y el sistema se detiene por autoprotección, o alguna parte se atasca, lo que hace que el motor se detenga. Ajuste la cinta de correr y reinícielo. Verifique si hay líquido u olor a quemado mientras el motor está funcionando, si es así, reemplace el motor; compruebe si el controlador tiene un olor a quemado, en caso afirmativo, reemplace el controlador; Verifique el voltaje de la fuente de alimentación, si no coincide con las especificaciones, cambie al voltaje correcto y pruebe la máquina nuevamente.
E6	Protección contra impactos a prueba de explosiones: el voltaje o motor anormal causa el circuito defectuoso que impulsa el motor.	Posible causa: compruebe si el voltaje de la fuente de alimentación es un 50% más bajo que el voltaje normal, use el voltaje correcto y pruebe la máquina otra vez; compruebe si el controlador tiene un olor a quemado y reemplace el controlador; Compruebe si el cable del motor está conectado y vuelva a conectar el cable del motor.
E7	Sin llave de seguridad	Coloque la llave de seguridad en el lugar correcto.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Abra la tapa del motor al menos dos veces al año y aspire el motor. Una limpieza a fondo puede prolongar la vida útil de su cinta de correr. Limpie las partes expuestas en ambos lados de la correa para reducir la acumulación de impurezas debajo de la correa. Asegúrese de que sus zapatillas estén limpias y evite llevar objetos extraños debajo del cinturón para desgastar el estribo y el cinturón de correr. La superficie de la correa debe limpiarse con un paño húmedo humedecido con jabón, teniendo cuidado de no salpicar agua sobre los componentes eléctricos y debajo de la correa. (ADVERTENCIA: Antes de limpiar, mantener o mover la cinta de correr, asegúrese de desenchufarla).

Alineación de la correa:

- Coloque la cinta de correr eléctrica plana en el suelo. Haga que la cinta de correr eléctrica funcione a una velocidad de aproximadamente 6-8 km / hora.
- Si la correa está más cerca de la izquierda, gire el perno de ajuste izquierdo con 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego gire el perno de ajuste derecho con 1/2 giro en sentido contrario a las agujas del reloj. (Imagen A)
- Si la correa está más cerca de la derecha, gire el perno de ajuste derecho con 1/2 giro en el sentido de las agujas del reloj, luego gire el perno de ajuste izquierdo con 1/2 giro en sentido contrario a las agujas del reloj. (Imagen B)



Figura 1



Figura 2

Método de ajuste para el deslizamiento del cinturón de funcionamiento:

Cuando usa la cinta de correr durante mucho tiempo, la correa o la correa trapezoidal se aflojarán debido a un poco de desgaste o deformación por estiramiento. En este momento, debe realizar los ajustes apropiados para un uso seguro.

Método de juicio: Durante su carrera normal, cuando sus pies caen sobre el estribo, si siente que la carrera tiene pausas ocasionales, significa que la correa o la correa trapezoidal está algo floja, y se debe hacer una confirmación adicional.

Paso 1: Use una llave multiusos para quitar el tornillo de la cubierta del motor, deje que la cinta de correr funcione a una velocidad de 1 km / h, luego párese sobre la correa, sostenga el reposabrazos lateral o el mango delantero con ambas manos y presione el pie ligeramente para correr el cinturón.

Un. Si observa que la presión de paso instantánea hace que la correa deje de girar, pero la correa trapezoidal y el rodillo delantero siguen girando, significa que la correa está un poco suelta y debe ajustarse correctamente para un uso seguro.

B. Si observa que la presión de paso instantánea hace que la correa de rodadura y la correa trapezoidal dejen de girar, pero el motor sigue funcionando, significa que la correa trapezoidal está algo suelta y debe ajustarse correctamente para un uso seguro.

C. Si la presión de paso instantánea no puede impedir que la correa de rodadura gire, significa que la estanqueidad de la correa de rodadura y la correa trapezoidal es apropiada.

Paso 2: Apague la alimentación de la cinta de correr o detenga la cinta de correr, y use la llave hexagonal interior de 6 mm para ajustar el tornillo de ajuste en la base del motor de acuerdo con la situación. Gire suavemente la correa trapezoidal entre el eje del motor y el rodillo delantero con la mano; (si la correa trapezoidal se puede girar al 100%, significa que está demasiado floja; si la correa trapezoidal se puede girar más del 50%, es más apropiado).

Paso 3: Finalmente, bloquee la base del motor e instale la cubierta del motor; use una llave multipropósito para fijar y bloquear los tornillos de la cubierta del motor retirados.

Póliza de Garantía

Garantizamos este producto por el término de 3 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega descrita en la nota de venta.

Lugar donde se pueden adquirir partes y componentes (cuando aplique):

Zonar Technologies México, S.A. de C.V.

Dirección: Damián Carmona # 124, Col. Zapata,
Monterrey, N.L., México. C.P. 64390.

Tel: 81-83716650.

RFC: ZTM070926NS4.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía se requiere: la presentación del ticket de compra o factura y esta póliza del producto, en el establecimiento donde fue adquirido.
2. Zonar Technologies México, S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor, o bien en el caso que aplique un cambio físico.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Zonar Technologies México, S.A. de C.V.

En caso de que la presente póliza se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

Producto: _____

Modelo: _____

Marca: _____

No. de serie: _____

No. de factura: _____

Fecha de entrega: _____

Sello de la tienda o establecimiento: